


POKYNY K MONTÁŽI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TYPU SH, SHt PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI15, EI30 V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE

Při montáži (osazování) ocelové zárubně SH, SHt pro požární uzávěry musí být dodrženy obecné technologické pokyny pro konstrukci sádrokartonových požárních příček, které jsou v tomto případě rozšířeny o tyto zásady :

1. zárubeň musí být ukotvena do konstrukce příčky všemi kotvícími prvky (min. 8 pevných kotev přivařených zevnitř profilu zárubně) - viz obr.1,
2. zárubeň pro požární uzávěr EI15 musí být zabudována v sádrokartonové příčce, která je oboustranně opláštěná jednou nebo dvěma vrstvami sádrokartonových desek (RB nebo RF) tl. min. 12,5 mm s prokázanou hodnotou požární odolnosti min. EI30, min. tloušťka SDK příčky je 75 mm, obvyklá tloušťka je 75-300 mm,
3. zárubeň pro požární uzávěr EI30 musí být zabudována v sádrokartonové příčce, která je oboustranně opláštěná dvěma vrstvami sádrokartonových desek (RB nebo RF) tl. min. 12,5 mm s prokázanou hodnotou požární odolnosti min. EI45, min. tloušťka SDK příčky je 100 mm, obvyklá tloušťka je 100-300 mm,
4. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - pravouhlost v horních rozích zárubně
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla (zárubeň nesmí být v žádném směru zkroucená),
5. zárubeň má trvale (razídlkem) vyznačenu stanovenou požární odolnost na horním závěsu nebo v polodrážce v místě horního závěsu,
6. po provedení vrchního krycího nátěru může být zárubeň navíc označena samolepící etiketou dodanou výrobcem, která se umístí do polodrážky v místě horního závěsu - viz obr.1.

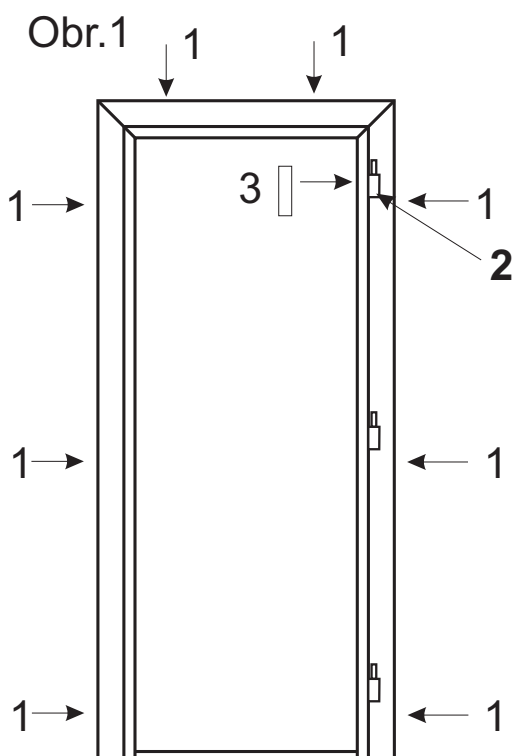

UPOZORNĚNÍ :

Pro ukotvení ocelové zárubně určené pro požární uzávěr nesmí být použita PUR pěna !!!

Legenda :

1 - kotvící prvky

2 - závěs s vyznačenou požární odolností (vyraženo)

3 - místo pro nalepení etikety

bližší informace :

tel.: 577 112 511 mobil: 602 548 867

e-mail: vecera@mrbcz